


## Благодарим Вас за покупку SMART TV приставки в нашем магазине!

Для Вашего удобства мы уже установили следующие приложения:



- Иви
- КиноПоиск
- 24 ТВ
- Zona
- Лайм ТВ
- Окко

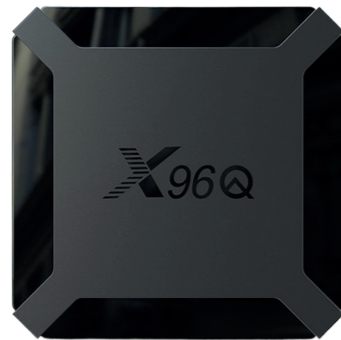

Для корректной работы приставки рекомендуем сделать **ПОЛНЫЙ СБРОС НАСТРОЕК**:

- На главном экране нажмите иконку "Settings" (значок шестерёнки).
- Перейдите в раздел "Настройка устройства" (Device Preferences).
- Выберите пункт "Сброс" (Reset или Factory reset).
- Подтвердите "Сброс".
- Далее нажмите "Удалить все".
- Приставка перезагрузится и восстановит заводские настройки.

### ШАГ 1. Подключение к телевизору

- 1 Соедините между собой телевизор и ТВ приставку кабелем HDMI.
- 2 Подсоедините блок питания к разъему ТВ-приставки DC и включите в сеть 220В.
- 3 На пульте от телевизора выберите нужный видеовход HDMI с помощью кнопки "SOURCE" или "INPUT".
- 4 Вставьте батарейки в пульт от ТВ-приставки.



\*Если на Вашем телевизоре нет HDMI разъема, а есть 3RCA (тюльпаны), то Вам нужно приобрести переходник с HDMI на AV или купить отдельно кабель jack 3.5-3RCA.

### ШАГ 2. Настройка ТВ приставки

**Установка русского языка:**  
Settings > Настройка устройства > Language/Язык > Русский (Россия)

**Подключение интернета по Lan кабелю или Wi-Fi:**

Settings > Сеть и интернет > Включите Wi-Fi, если он выключен, далее выберите свою Wi-Fi сеть > Введите пароль от сети.

**Важно! Если вы с Крыма или новых территорий РФ:**

Первое подключение по Wi-Fi будет недоступно. Пропустите этот шаг. Вам следует выбрать дату и время вручную. А также выставить NTP сервер - pool.ntp.org

**Установка часового пояса (ВАЖНО!):**

Настройки > Настройка устройства > Дата и время

- Использовать время сети должно быть активно
- Выберите нужный часовой пояс


**После настройки времени и даты следует обязательно перезагрузить приставку:**

Setting > Настройка ус-ва > Об устройстве > Перезагрузить

**Без этого интернет работать не будет!**

### Авторизация учетной записи:

Setting > Аккаунты и входы > Войти

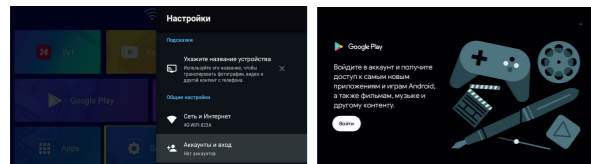

#### Важно!

Если интернет не появился, а все настройки стоят верно, попробуйте раздать интернет с телефона (точка доступа) и подключиться к нему. Если интернет появится, значит проблема в настройках сети роутера или провайдера.

Если приставка видит другие сети, а вашу нет - в настройках роутера смените рабочий канал с "Авто" на любой - от 1 до 9, перезагрузите роутер.

Если возникают какие-то неисправности или ошибки, можете сделать сброс до заводских настроек:

Настройки > Настройки устройства > Сброс настроек > Удалить все данные

Первое включение после сброса может занять некоторое время, после появления главного меню подождите 5 мин, устанавливаются системные приложения, **не отключайте питание.**

### Инструкция по программированию пульта:

- 1 Зажмите SET на обучаемом пульте, пока не загорится индикатор.
- 2 Нажмите на кнопку, которую хотите обучить, 1 раз, и индикатор начнет мигать.
- 3 Расположите оригинальный пульт лампочкой на расстоянии не более 3 см от лампочки обучаемого пульта. Нажмите на кнопку, которую хотите перенести. Когда индикатор начнет мигать 3 раза, отпустите кнопку.
- 4 Нажмите SET повторно, чтобы завершить обучение.
- 5 Повторите пункты 1-4 для других кнопок.



### ШАГ 3. Установка приложений

**Способ 1.** Из Google Play

Установка приложений на примере "VK видео"

- 1 Запустите Google Play > Поиск > Вводим "VK видео"
- 2 Выберите иконку с приложением
- 3 Далее нажмите "Установить"

**Способ 2.** С помощью USB-накопителя (флешки)

Подробную инструкцию как установить приложения с USB-накопителя вы найдете **в нашем телеграмм боте.**

**Остались вопросы или нужна помощь? Отсканируйте QR-код**



### Дублирование экрана телефона

На телефонах с iOS приложение - "AirScreen" (обязательно актуальная версия).

На телефонах с Android - "MiraCast".

- 1 Телефон и приставка должны быть подключены к одной Wi-Fi сети.
- 2 Запустить "AirScreen"/"MiraCast" на приставке
- 3 В шторке (панель управления) телефона или настройках нажать: "повтор экрана/дублирование экрана/беспроводная проекция" и подключиться.

### Гарантия

Гарантия распространяется на обнаруженный заводской брак и не распространяется на механические повреждения устройства, либо на проблемы, возникшие в результате работы сторонних приложений.

	Стандартная	Расширенная*
ТВ приставка	3 месяца	12 месяцев
Блок питания	2 недели	3 месяца
Кабель HDMI	2 недели	3 месяца
Пульт	3 месяца	6 месяцев

\*Подробности расширенной гарантии уточняйте в сервисной поддержке